

BSW32K02Hシリーズ 取扱説明書


ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。


- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になります。製品に悪影響を与える場合があります。
- ・強い電界、静電気、震動が発生するところ、昇降機など、直射日光があたるところ、火気の周辺または換気のあるところ、湯気、湯気の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分で行わないでください。
- ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタント部分に使われている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

付属品がすべて揃っていることを確認します

- WEBカメラ(ケーブル長1.5m)・・・1台

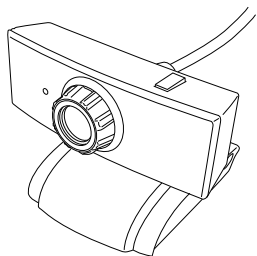

- 片耳イヤホンタイプヘッドセット(ケーブル長1.5m)・・・1台

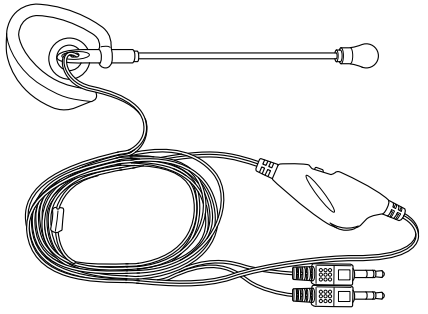

- ソフトウェア-CD・・・1枚
- 取扱説明書(本書)・・・1枚

各部の名称

<WEBカメラ>

- SNAP SHOTボタン
対応するソフトウェアで静止画を撮影できます。
- マイコンピューターのUSBビデオデバイスをダブルクリックすると使用できます。
- Windows XPの対応。
- 電源LEDランプ
使用可能時、青色LEDランプが点灯します。
- フォーカスリング
ピント調整を行う際、このリングを左右に回すとピントが合います。


<ヘッドセット>

- イヤホン
耳に掛けてご使用ください。
- マイク
マイクのアーム部分はフレキシブルに可動します。お好みの位置に調整してください。※ 過度に力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- イヤホンプラグ(緑色)
パソコンの音声出力ポートに接続します。
- マイクプラグ(黄色)
パソコンの音声入力ポートに接続します。
- ボリュームコントローラー
ボリュームダイヤルを左右に回すことで音量を調整します。
- マイクミュートスイッチ
スイッチを●に動かすとマイクがONになり音声が入力され、スイッチを■に動かすとマイクがOFFになり音声が入力されません。

設置について

ノートパソコン、液晶ディスプレイ、机上等平面的などれにも適したスタンドを採用し、設置個所に合わせて、スタンドを調節してご使用ください。※ モニターの種類によっては設置できないものがあります。その場合は机上等平面でご使用ください。


<モニター設置イメージ>
ご使用になるモニターに合わせてスタンドの角度を調節してください。

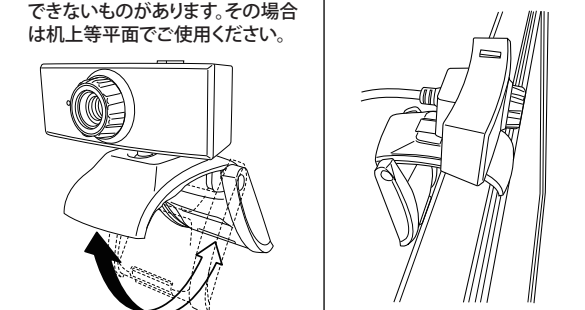

機器の接続設定

1. WEBカメラの接続

本製品は、電源の入ったパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバーがインストールされます。

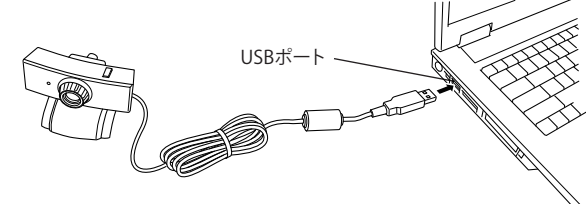

2. ソフトウェアのインストール

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「設置できないプログラムからコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、「許可」または「続行」をクリックして、セットアップを続行してください。

- (1) Windows 7/Vistaをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセットする。(自動再生)画面が表示されます。[フォルダーを開いてファイルを表示]を選択し、[AMCAP-BUFFALO.EXE]アイコンをダブルクリックしてください。
- (2) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。同意する場合は、「同意する」をクリックします。
- (3) インストールを開始します。「インストール」をクリックします。




- (4) インストールが終了したら、「完了」をクリックします。
- (5) しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、「終了」をクリックして、画面を閉じます。

以上でソフトウェアのインストールは完了です。

3. ヘッドセットの接続

ヘッドセットをパソコンのマイクヘッドホン端子に接続すれば、ボイス&ビデオチャットを楽しむことができます。以下の図を参照して、ヘッドセットをパソコンに接続してください。


ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すると使用できます。

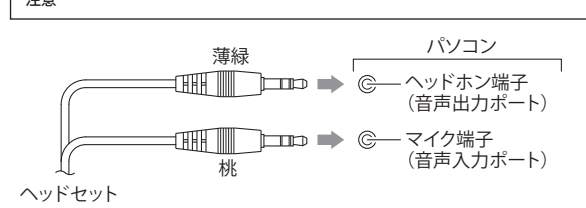

ソフトウェアのご使用方法


●カメラを使ってみよう

- [スタート] - [(すべての) プログラム] - [Buffalo] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[AMCAP] を選択します。
- ※ AMCAPを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの本製品名、または([USB 2.0 Camera], [USB ビデオデバイス])にチェックを入れてください。このときマイクにもチェックを入れてください。
- ※ このソフトは動作確認用のプログラムです。お客様の用途に応じたソフトウェアでご使用ください。

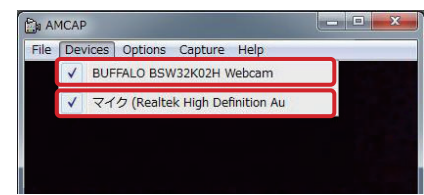


●各種設定

[Options]メニューにて画面調整等の各種設定を行います。

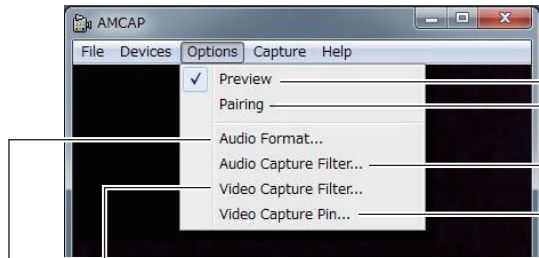


[Video Capture Filter]
[画像の調整]タブにて画質等の調整を行います。

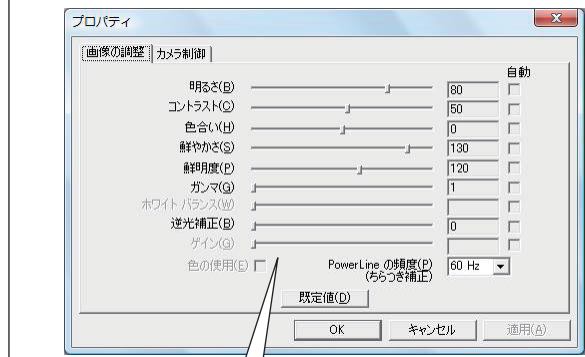

[Audio Format]
サウンド形式の設定を行います。

- ※ [Capture]メニューの「Capture Audio」がグレー表示(初期設定ではグレー表示)の状態を選択していないと設定はできません。

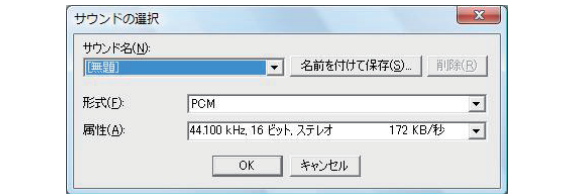


[Preview]
チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビューできます。

※ チェックが入っていないと、画面に何も映りません。必ずチェックを入れてプレビューを有効にしてください。


[Pairing]
※ 本製品では使用しません。

[Audio Capture Filter]
オーディオ入力に関する設定を行います。

※ ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等)がセットアップされている、[Devices]メニューでチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)と表示されません。

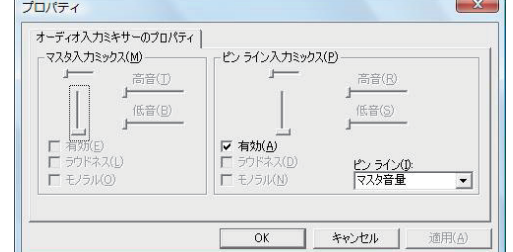

[Video Capture Pin]
ビデオ形式や圧縮の設定を行います。

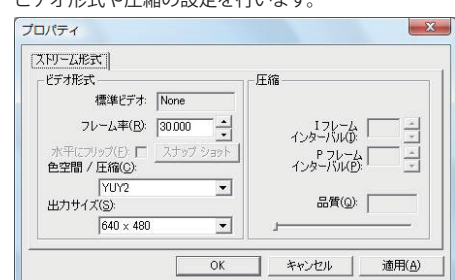

●ビデオキャプチャしてみよう

- (1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした動画の保存先を指定します。
- (2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。
- (3) [Ready to Capture]ダイアログが表示されます。「OK」をクリックします。
- (4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャが終了します。※ [Start Capture]を選択するとグレー表示のメニューが選択できます。

フレームレートを変えたいとき (Windows Vista時のみ)

- ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。
- ② [Choose Frame Rate]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。


撮影時間の上限を決めたいとき

- ① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。
- ② [Capture Time Limit]ダイアログが表示されます。ご希望の時間を設定して[OK]をクリックします。

ファイルサイズの上限を決めたいとき

- ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。
- ② [Set File Size]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。

- (5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。

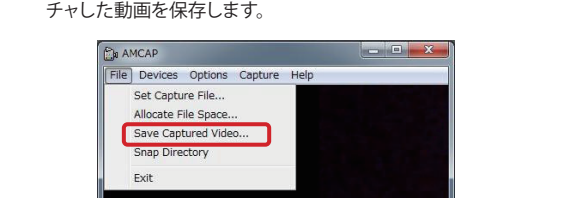


アンインストール

- アンインストールは以下のa) b)どちらの方法で行えます。
- [スタート] - [(すべての) プログラム] - [Buffalo] - [Buffalo USB PC Camera] の順にクリックし、[Uninstall]を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
 - コントロールパネル内の[プログラムと削除](Windows Vistaでは、[プログラムと機能]のアンインストール(プログラムと機能))で行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。

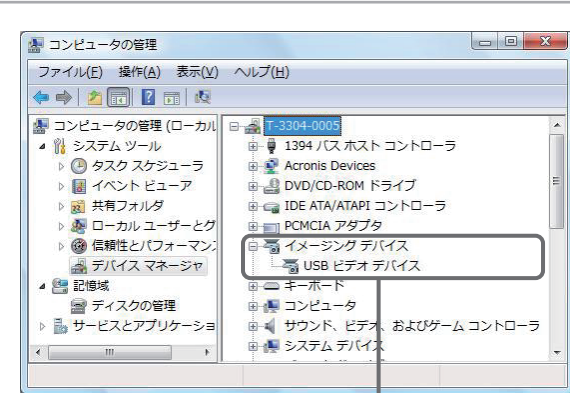

「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「USBビデオデバイス」が表示されていることを確認します。「USBビデオデバイス」には「x」マークが付いていない場合は、正しく動作しています。

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合
[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック(「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます)。

Windows XPの場合
[スタート]メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます。


【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。

- Windows 7/Vistaをお使いの場合
AMCAPを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。詳しくは、左記「ソフトウェアのご使用方法」を参照してください。
- ※ AMCAPは、[スタート] - [(すべての) プログラム] - [Buffalo] - [Buffalo USB PC Camera] - [AMCAP]の順にクリックすると起動します。
- ※ AMCAPを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューからUSBビデオデバイスを選択してください。
- また、[オプション]メニュー内の[Preview]にチェックマークをつけてください。

裏面につづく

●Windows XPをお使いの場合

- (1) [スタート] - [マイコンピュータ]をクリックします。
- (2) 「USBビデオデバイス」をダブルクリックします。

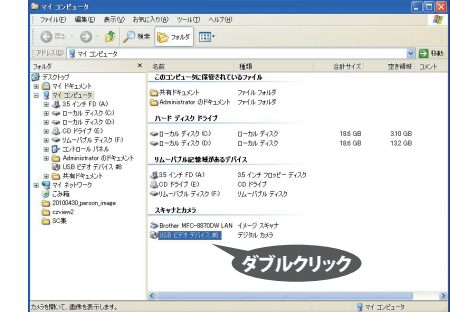

- (3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの映像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】 各ソフトウェアの設定を確認してください。

●Skype (バージョン5.0.0.152)


- (1) Skypeのメイン画面から[ツール] - [設定]をクリックします。
- (2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。
- (3) 以下のように設定し、[保存]をクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージの後、Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。

●Windows Live Messenger 2009 (バージョン4.0.8092.0805)


- (1) Windows Live Messengerメイン画面の[ツール] - [オーディオとビデオのセットアップ]をクリックします。
- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。

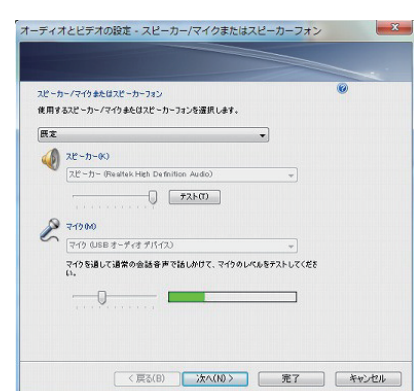

- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面でWebcam(送画)をクリックします。

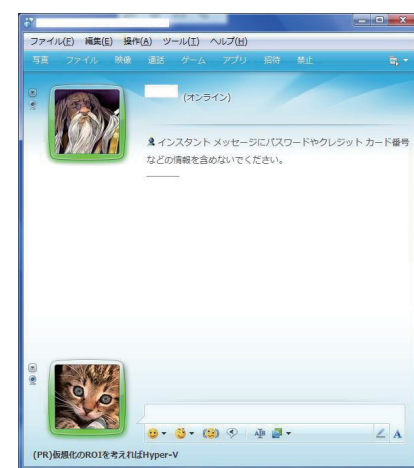


以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージの後、[送画]をクリックすると映像が相手側に表示されます。

●Yahoo!メッセージ (バージョン9.0.0.1730)

- (1) Yahoo!メッセージのメイン画面から[メッセージ] - [自分のビデオ映像]をクリックします。
- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面で[ビデオ]ボタンをクリックします。

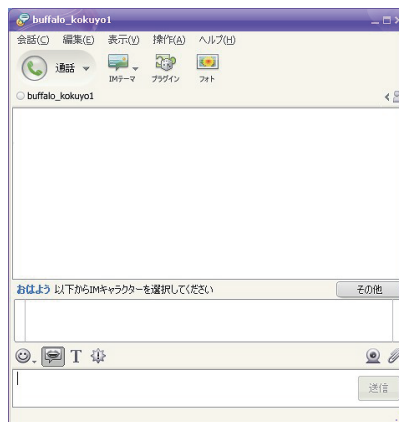

- (4) [公開]ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る]ボタンをクリックすると映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。


Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。マイクから音が入らない。

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない場合は、本紙裏面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソコンに正しく接続されているか確認してください。ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッドセットの設定をおこなってください。


●ヘッドセットの設定 (Windows 7/Vista)

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。
- (4) [スピーカー]をダブルクリックします。
- (5) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくないことを確認し、[OK]をクリックします。

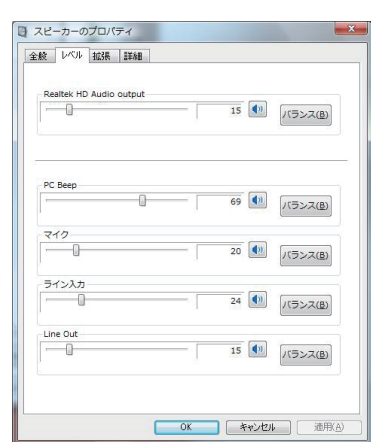

- (6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。
- (7) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくないことを確認し、[OK]をクリックします。

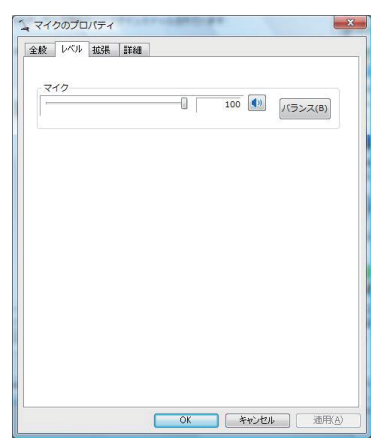

- (8) [OK]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

●ヘッドセットの設定 (Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。
- (4) [オーディオタブをクリックします。]
- (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある[音量]ボタンをクリックし、それぞれ設定をおこないます。



- (6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくない、ミュートになっていないことを確認してください。



- (7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択]にチェックマークがついていること、音量が小さくないことを確認してください。



以上で設定は完了です。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の欄にて確認/いただきまますようお願いいたします。

マニオパ(印刷機、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバーダウンロード**をご確認ください。

ホームページ

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/>

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先

<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

FAX でのお問い合わせ先

050-5805-9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。

050-3163-3177 月～土(日・祝日、年末年始除く)
9:30～12:00/13:00～18:00
※050から始まる IP 電話をご利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先>
〒470-1121 愛知県豊田市西川町島原1-1
バッファロー・コクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この保証は、お客様が購入された製品に限り、保証期間中の故障や修理を指します。お客様が、この保証に同意した後に購入された製品は、保証期間中に修理を受けることができます。その場合は、ご購入の保証書に添付された「保証書」を必ずお持ちください。この保証書は、お客様の所有する製品の保証書として有効です。

第1条(定義)

この保証書において、「保証書」とは、保証期間中の故障や修理を受けることができることを約した書面を指します。

2 この保証書において、「製品」とは、お客様が購入した製品を指します。製品が修理を受ける場合、修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

3 この保証書において、「修理」とは、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

4 この保証書において、「修理期間」とは、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができる期間を指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

5 この保証書において、「修理費用」とは、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができる費用を指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

6 この保証書において、「修理」とは、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

第2条(保証範囲)

この保証書は、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

1 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

2 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

3 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

4 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

5 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

6 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

第3条(除外)

この保証書は、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

1 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

2 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

3 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

4 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

5 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

6 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

第4条(免責事項)

この保証書は、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

1 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

2 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

3 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

4 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

5 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

6 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

第5条(有効期限)

この保証書は、保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

1 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

2 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

3 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

4 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

5 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。

6 保証期間中に修理を受ける製品が修理を受けることができることを指します。修理を受ける製品は、保証期間中に修理を受けることができます。